

Installationshinweise

Alpvolt Powerbox Container



Alpvolt Schweiz AG
Weberstrasse 3, 8004 Zürich



E-Mail
info@alpvolt.com




Webseite
www.alpvolt.com

Inhaltsverzeichnis

1.	Prinzipschemas	1
1.1.	Einzelne Powerbox Container ohne externes EMS	1
1.2.	Einzelne Powerbox Container mit externem EMS	2
1.3.	Mehrere Powerbox Container mit externem EMS	3
2.	Anschluss der Verbindungen	4


1. Prinzipschemas

1.1. Einzelne Powerbox Container ohne externes EMS

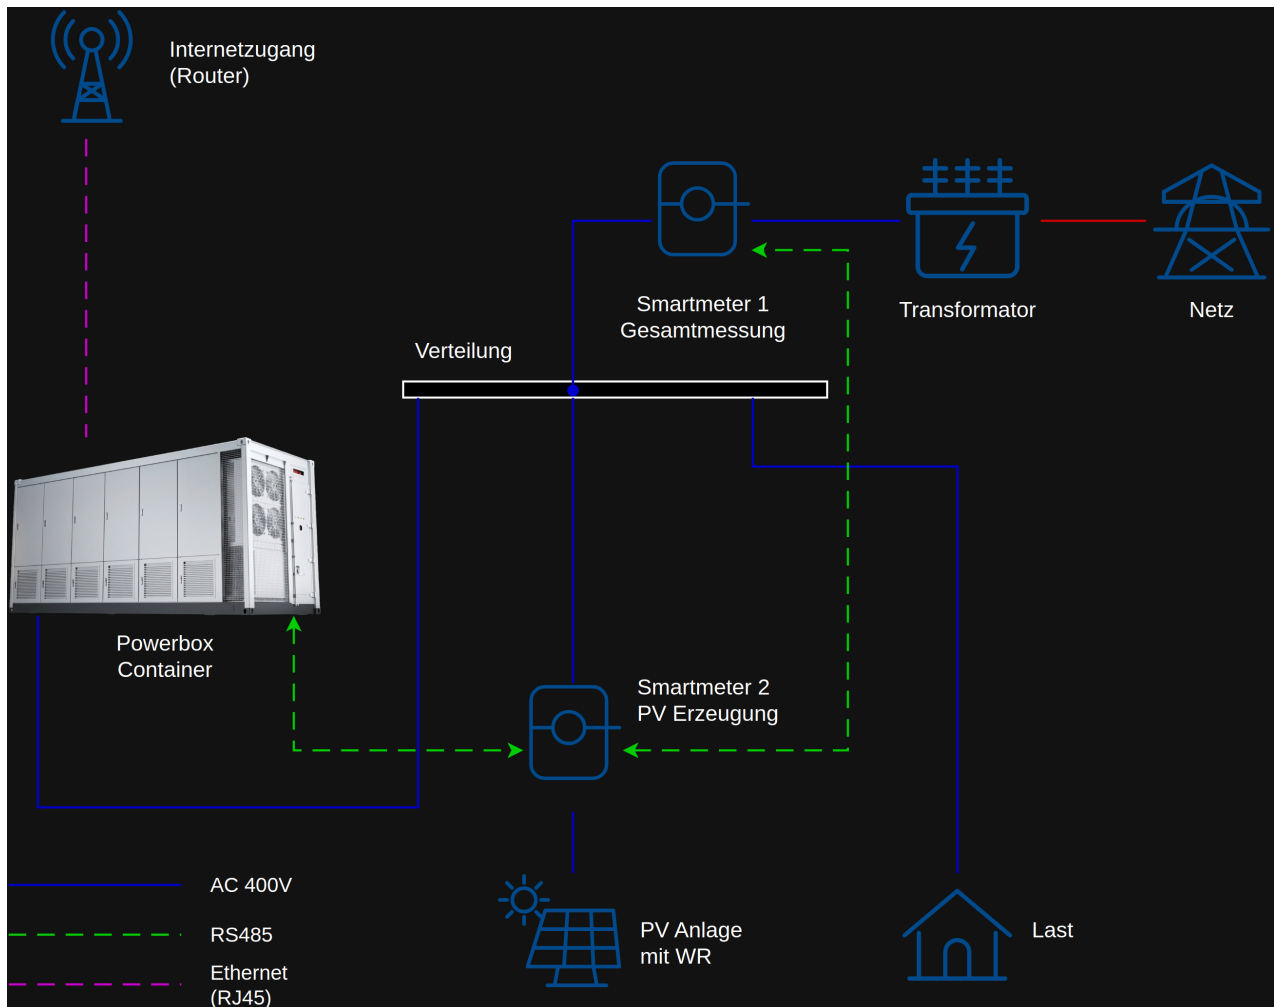

Bitte beachten: Router und Strommesswandler (CT-Klemmen) sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die beiden Smartmeter werden mitgeliefert.


1.2. Einzelne Powerbox Container mit externem EMS

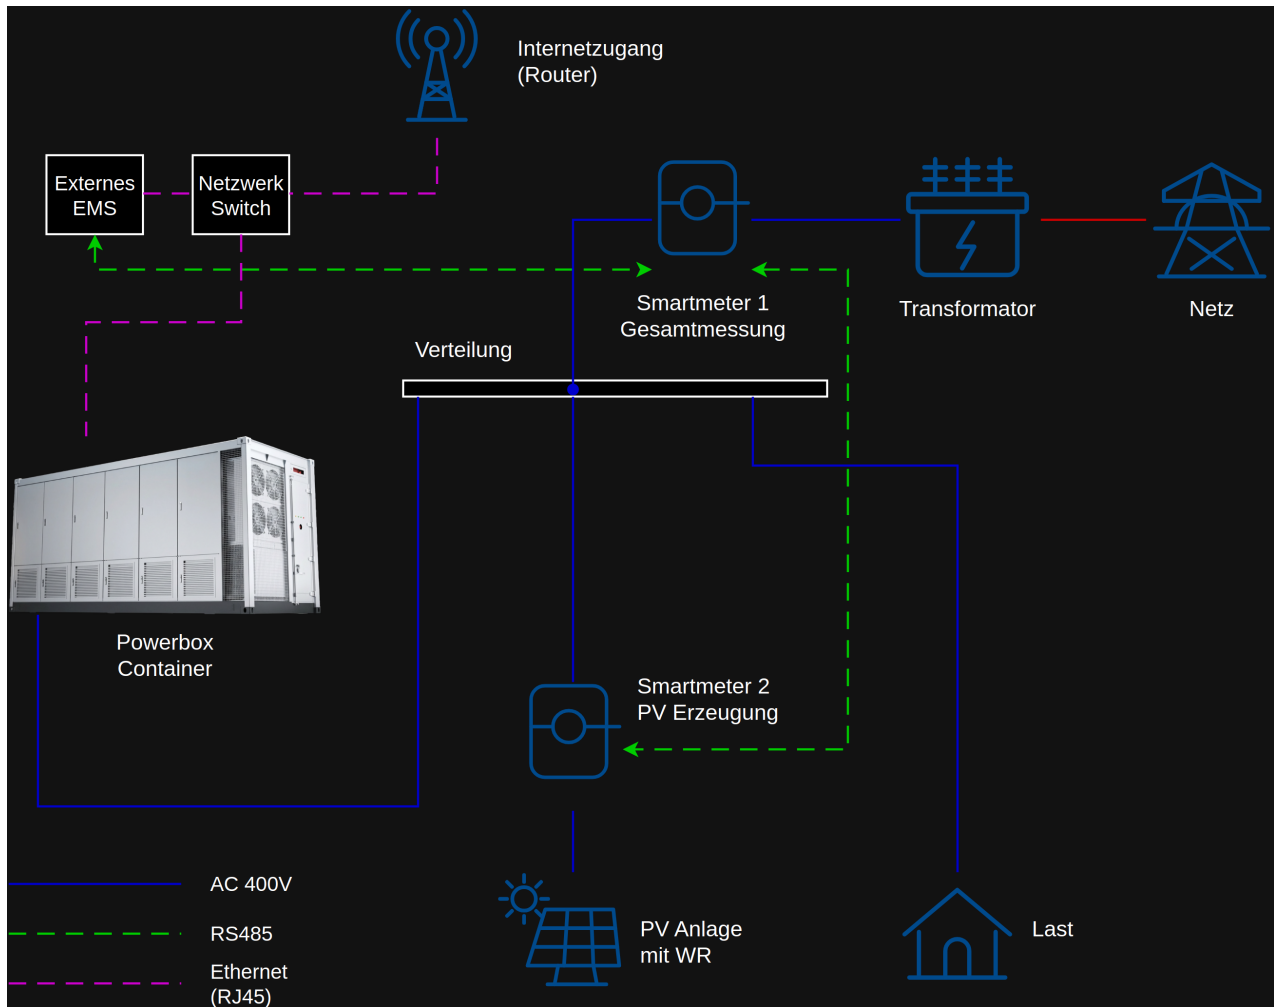

Bitte beachten: Router, Netzwerk Switch und Strommesswandler (CT-Klemmen) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die beiden Smartmeter werden mitgeliefert.

1.3. Mehrere Powerbox Container mit externem EMS

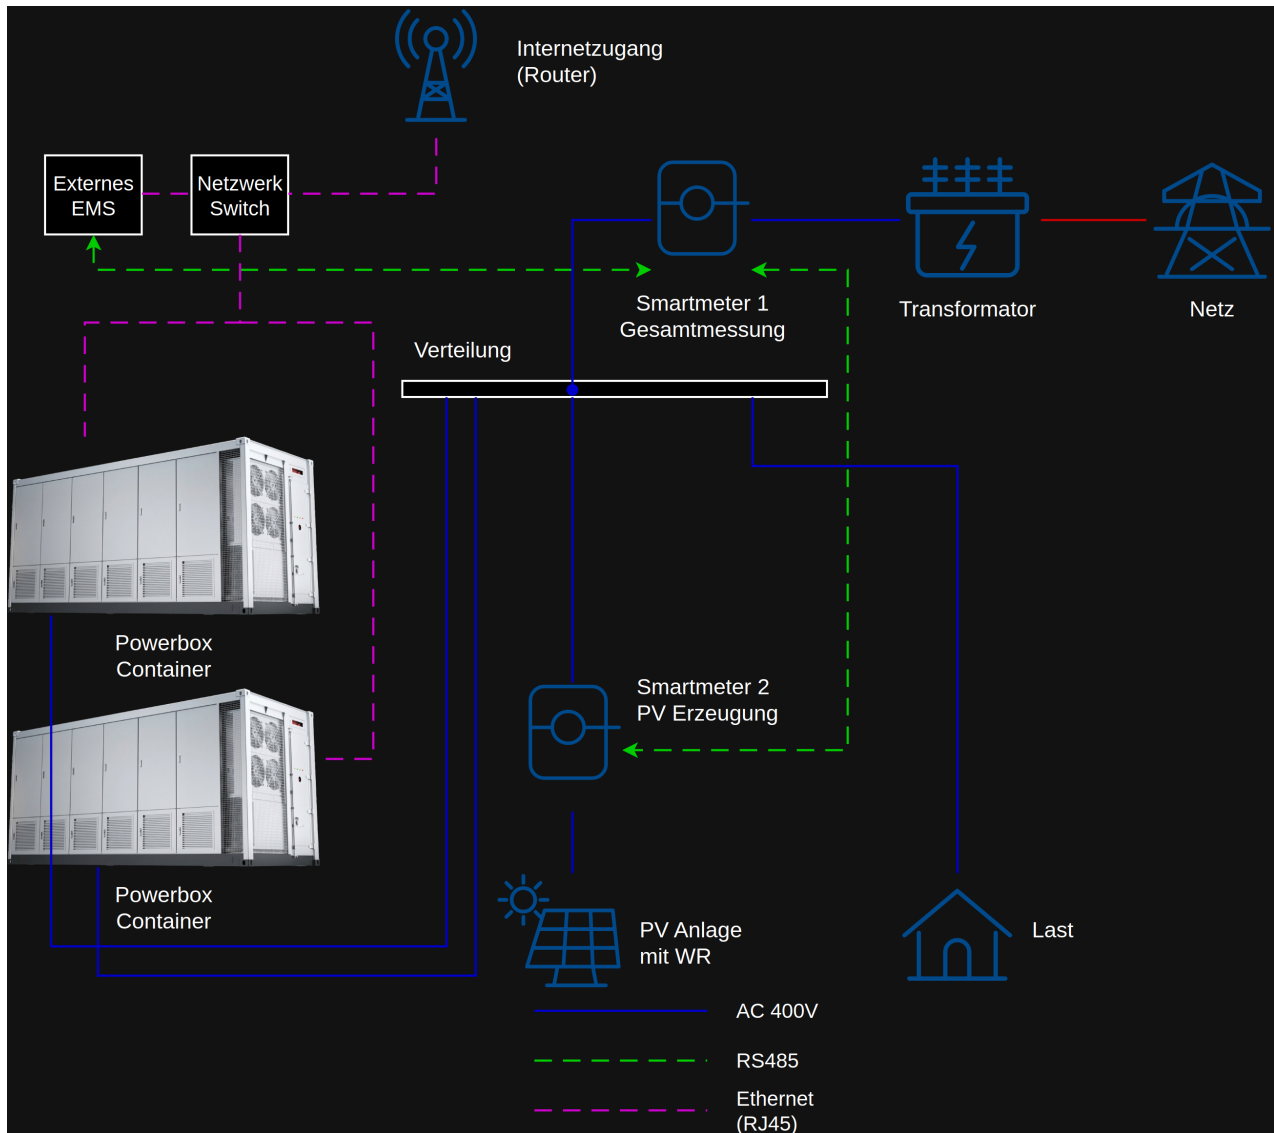

Bitte beachten: Router, Netzwerk Switch und Strommesswandler (CT-Klemmen) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Die beiden Smartmeter werden mitgeliefert.

2. Anschluss der Verbindungen



Anschluss der 400V AC
Kabel

Internes EMS.
Anschluss des
Netzwirkabels

Anschluss des Netzwirkabels von unten auf Port ETH2 – ETH5. Nicht Port ETH1 verwenden!

Weitere Hilfe unter www.alpvolt.com/de/unser-support